

# ミストファン



ファン首振り機能

(横60° 縦40°)



本体背面



給水ホース取付口付き



※カプラー、ホースはお客様にてご用意となります。




大型水タンク & 渴水停止装置

タンクの水が無くなるとモーターが自動で停止




操作パネル

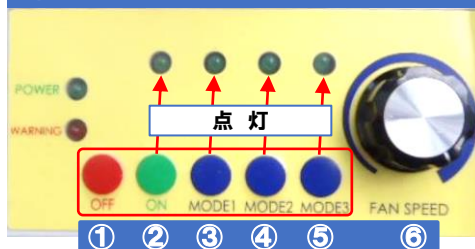

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ① | 運転停止                   |
| ② | 運転開始                   |
| ③ | 間欠運転<br>(50秒ON・15秒OFF) |
| ④ | 間欠運転<br>(50秒ON・30秒OFF) |
| ⑤ | 間欠運転<br>(50秒ON・50秒OFF) |
| ⑥ | 風量調整                   |

〈SFJミスト飛距離及び冷却温度測定〉

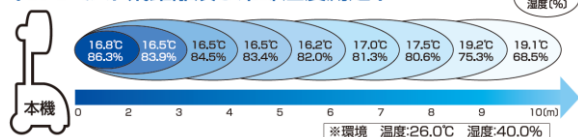

ミストノズル

3パターンの  
間欠タイマー搭載



移動しやすい 大型車輪

| 寸法 (mm) |        |           | 電圧 (V) | 消費電力 (kW) | 風 量   | 噴霧量 (L/min) | コード長さ (m) | タンク容量 (L) | 質量 (kg) | 使用場所 |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|------|
| 幅 (W)   | 奥行 (D) | 高さ (H)    |        |           |       |             |           |           |         |      |
| 530     | 710    | 1470~1920 | 100    | 0.41      | 無段階調整 | 0.24        | 3         | 60        | 48      | 屋内用  |

- 本機や通電部分(各種装置、電源コード、コンセントなど)に、水がかからないようにしてください。また、濡れた手で通電部分をさわらないでください。
- 運転中および停止直後は、モーター本体や周辺が熱くなっていますので、手や肌が触れないようにしてください。
- 設置する際は必ず平坦な場所に設置し、車輪にストッパーをかけ車止めをしてください。

