

シフトステージ

M型

取り扱い組立方法

必ずお二人で取り扱うようお願い致します。
ステージを横から開かないで下さい。

- ① 安全の為、
車輪の
ストッパーを
ロックして
組み立てて
下さい。



- ② 中央の
ロックピンB
(4カ所)を
引いて90°
回し、
フリーの状態に
して下さい。



ロックピンB



- ③ 天板開き
防止レバーを
はずし、
天板部とバーを
持ってゆつくりと
手前に引いて
止めて下さい。



※図の箇所を持つようにして下さい。

天板部
バー


- ⑤ 中央部の取手を
持ち、天板が
水平になる様
に持ち上げ、
ロックピンB
をロックして
完了です。
(ロックしたら「カチン」
と音がします。)



ロックピンB



- ④ バーを持ったまま
持ち上げ、
ロックピンA
を引いて、
所定の高さに
合わせて
ロックします。

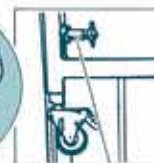

ロックピンA

解体するときは逆の手順で行って下さい。