


13 前踏み側と妻面側の2段手すりをつける。


14 幅木を4面に取付ける。

15 2段目の支柱を差込む。  
(2段目に使用する支柱はNDP36NまたはNDP18N推奨)

ジョイントロックが確実にロックされている状態か確認を行ってください

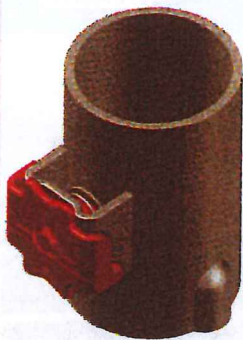

ロック状態

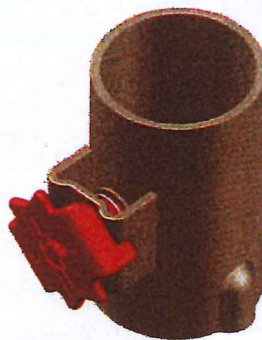

解除状態

16 2層目以上の組立は、組立手順の10から13を繰り返し行ってください。

