


### 5. 1 段目の上昇

① 1 段目のフレーム止め金具(左右各2ヶ所)を外し、上部フレーム(作業床)を持ち上げて下さい。上昇(下降)操作は、スライド枠の固定側(「操作時は必ずここを持って下さい」シール貼付側)にて必ず操作して下さい。下降時、作動部等に手を挟まれないようご注意ください。

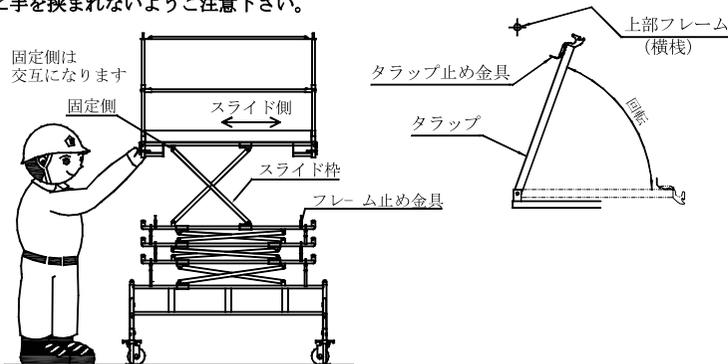

② 折り畳んだ左右のタラップを起し、上部フレームの横棧に合わせ、先端のタラップ止め金具(左右2ヶ所)を締め付けます。

### 6. 2 段目以降の上昇


1 段目と同様にフレーム止め金具を外し、中間フレームを持ち上げてから左右のタラップを起し、先端のタラップ止め金具を締め付けます。

上昇(下降)操作は、スライド枠の固定側にて必ず操作して下さい。

### 7. 組立完了

作業床への昇降は、タラップを利用し、リトラクタ式墜落阻止器具等をご使用下さい。(落下阻止器具は手摺柱の根元付近、または中棧手摺(手摺材Ⅰ、Ⅲ)直上の手摺柱に取り付けて下さい)昇降の際は手・足元にご注意下さい。

※昇降の際は、必ず車輪4点に荷がかかっている事、アップスターが水平になっている事、アウトリガーが確実に固定された状態でジャッキベースが地面(躯体)に接地している事等を確認して下さい。

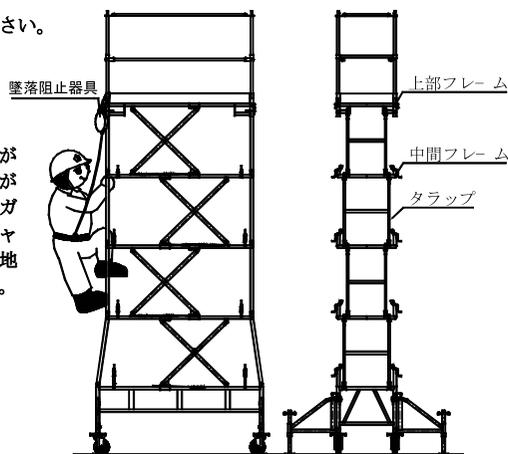

### 8. 横移動


横移動は、原則として作業床を最低高さまで下げ、ジャッキベースを上げた後、キャスターのブレーキを解除してから所定の位置に移動します。人を乗せたまま、移動させないで下さい。

### 9. 解体手順

(1) 最下段・中間フレームの下降

① 最下段のタラップ止め金具を外し、内側へ折り畳みます。


② フレームの「操作時は必ずここを持って下さい」シール貼付側のタラップ部を持って下降させます。下降後は、フレーム止め金具を確実にセットして下さい。

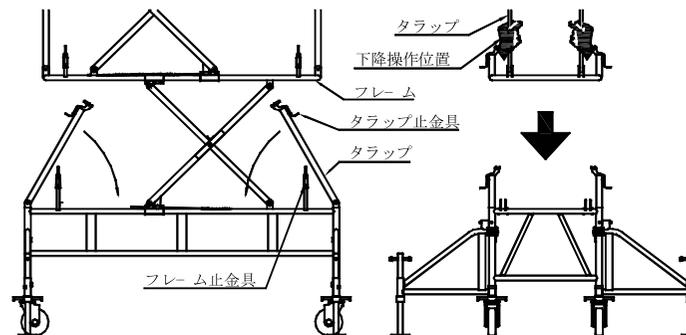

(2) 上部フレーム(作業床)の下降

① タラップ止め金具を外し、タラップを内側へ折り畳みます。

② 「操作時は必ずここを持って操作して下さい」シール貼付側の巾木上部を持って下降させます。下降後はフレーム止め金具を確実にセットして下さい。

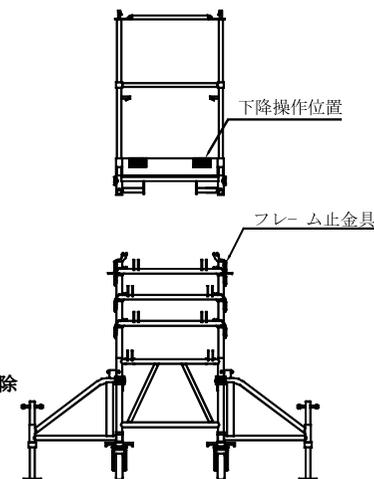

(3) アウトリガーの収納

アウトリガーのジャッキベースを上げ、アウトリガーのクランプを緩め収納して下さい。

(注: US-36Sは位置決め用ロックピンを解除してから収納して下さい)