


6 保安用品

マンホール屏風

6-1



カラーコーン
コーンバー
コーンウェイト

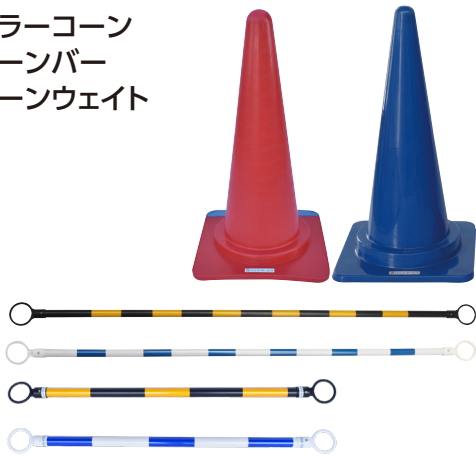


単管バリケード

6-2



LEDチューブライト

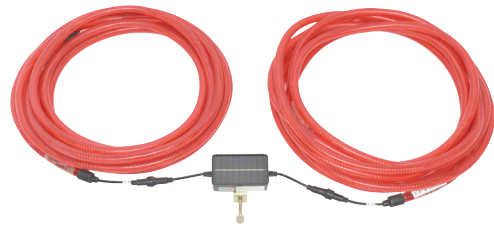

LEDテープライト

LEDコネクタライン



メッキガードフェンス

6-3




プラスチックフェンス



エコバリア

6-4

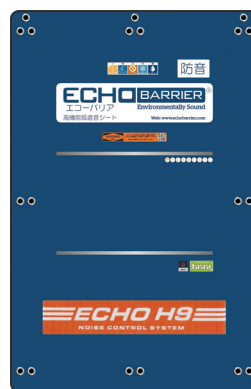

突っ張り棒

6-5



消火器



三角消火バケツ



吸殻スタンド・バケツ **販売品**

6-6



マンホール屏風

組立式

舗道等、掘削工事現場の必需品！




使用例

寸法(mm)			質量(kg)
幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1000	1000	860	1.1 (1枚)


カラーコーン

プラスチック製 連結

いろいろな場所で大活躍！耐久性抜群！

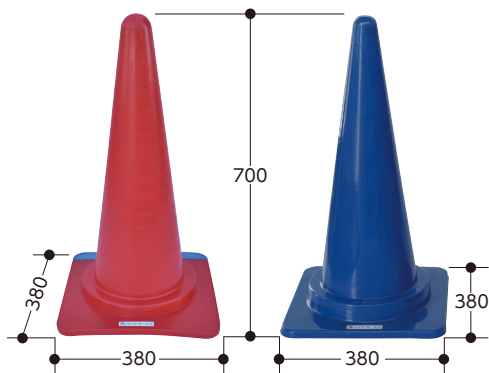


コーン
ウェイト

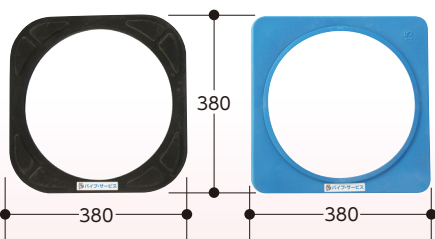

商品名	寸法(mm)			質量(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
カラーコーン(赤)	380	380	700	1.0
カラーコーン(青)	380	380	700	1.0
コーンウェイト(黒)	380	380	20	2.0
コーンウェイト(青)	380	380	34	2.0

コーンバー

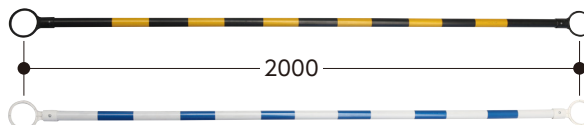

伸縮コーンバー



無段階伸縮




商品名	寸法(mm)		質量(kg)
	長さ(芯々)(W)	太さ(φ)	
コーンバー(黄/黒)	2000	34	0.5
コーンバー(青/白)	2000	34	0.5
伸縮コーンバー(黄/黒)	1221~2108	34・38	0.5
伸縮コーンバー(青/白)	1221~2108	34・38	0.5

●必ずお色をお選びください。


単管バリケード

スチール製 組立式

軽量、丈夫、簡単設置！

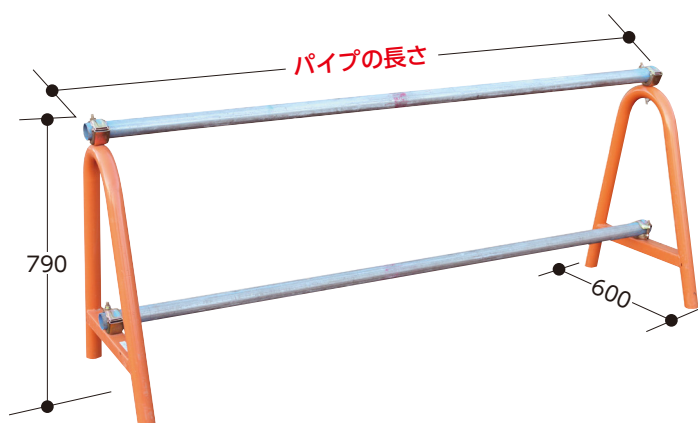

分解可能!

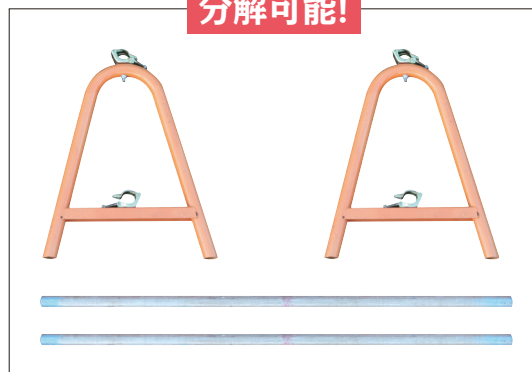


寸法(mm)			質量(kg)
幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
600	50	790	4(1個)

●ご利用になる単管パイプの長さをご指定ください。

バリケードやフェンスの夜間の安全性を高めるオプション品もご用意

LEDチューブライト

設置例

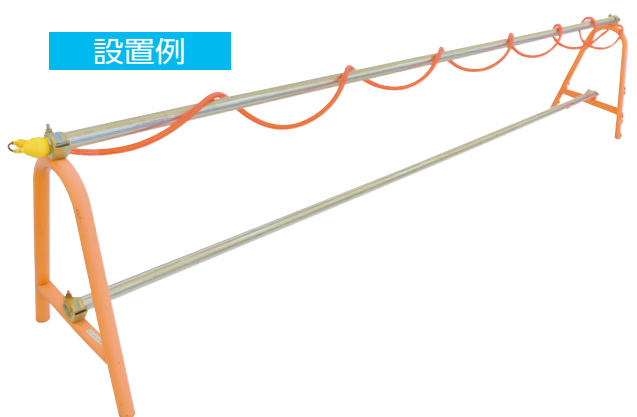


電池式

ソーラー式

LEDテープライト・LEDコネクタライン

設置例

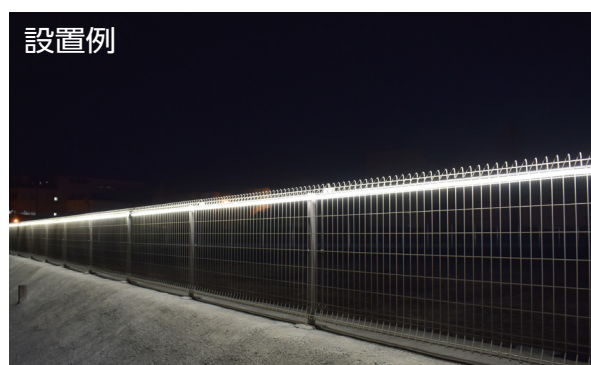

LEDテープライト



LEDコネクタライン



詳細は 5-13ページへ

台

車

可搬式作業台

移動式作業台・足場材

電気機器

照

明


保安用品

事務機器

プラスチックフェンス

プラスチック製 連結

軽くて錆びない簡単設置！

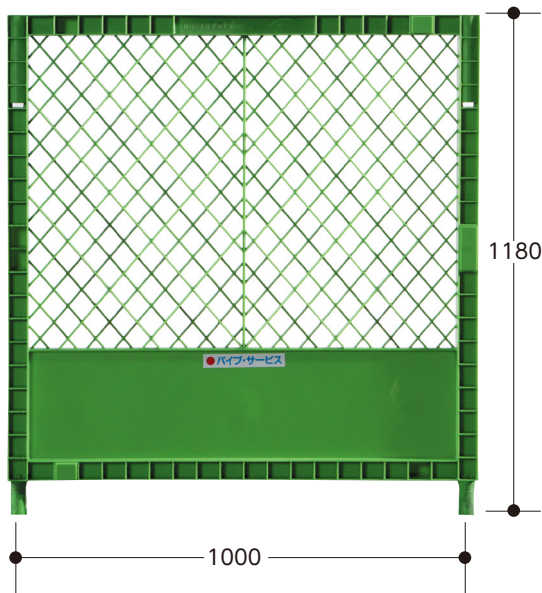

オプション



商品名	寸法(mm)			質量(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
プラスチックフェンス	1000	45	1180	4.0
プラスチックフェンス用タンクベース	320	320	120	0.6(空) 9(満水時)
プラスチックフェンス用ベースウェイト	300	300	110	13.0


ご注文時の注意

脚をご利用になる場合は、タンクベースまたはベースウェイトのどちらかをお選びください。また、連結する場合はフェンスジョイントをご利用ください。

メッキガードフェンス

スチール製 連結

工事現場のバリケードとして大活躍！

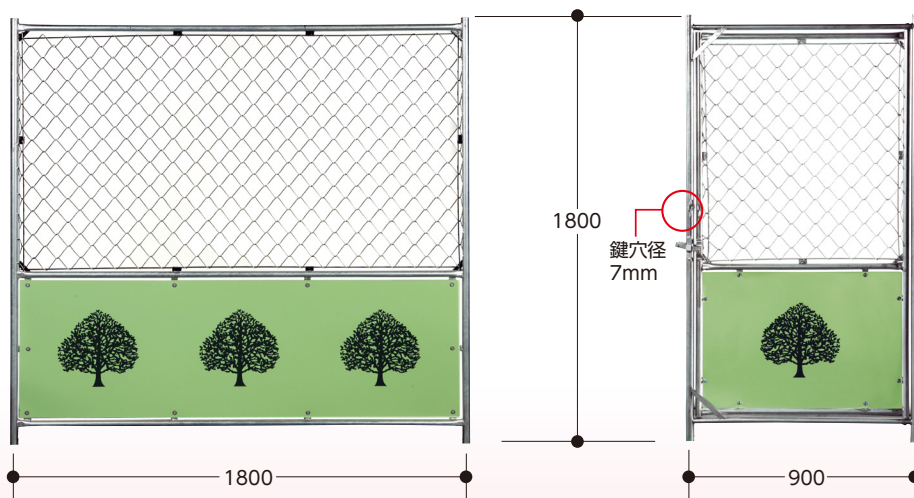

商品名	寸法(mm)			質量(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
メッキガードフェンス(樹木)	1800	25	1800	17.5
メッキガードフェンス(扉付・樹木)	900	25	1800	13.0
メッキガードフェンス用ブロック	300	150	93	9.5

ご注文時の注意


脚をご利用になる場合は、ブロックをご利用ください。また、連結する場合はジョイントをご利用ください。

オプション




エコーバリア

軽くて防水性、防炎性に優れた高機能吸遮音シート

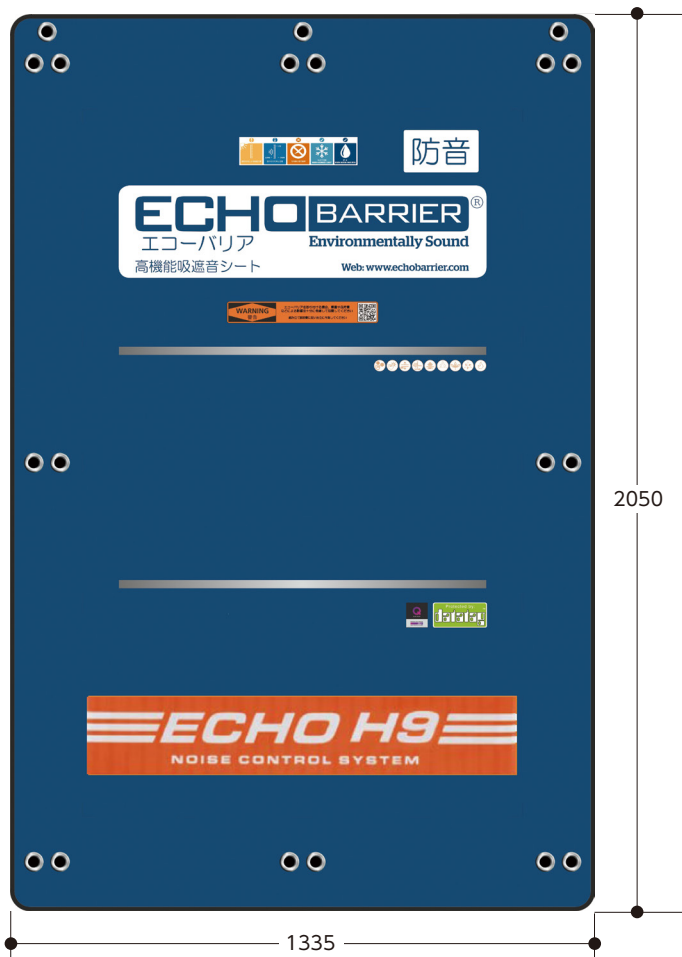

オプション 販売品

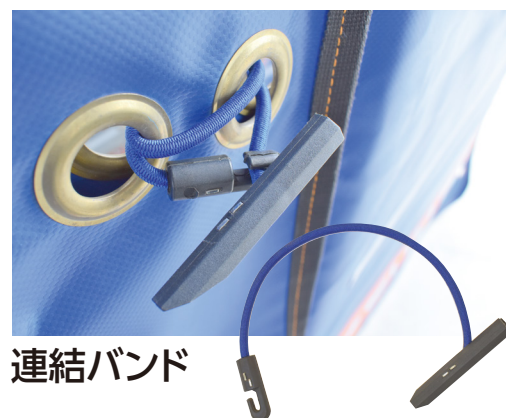


寸法 (mm)	ロール時寸法 (mm)	最大減音値 (dB)	最大吸音値 (%) ※	質量 (kg)
1335×2050	400×1335	38.5	97	5.3

※数値は実験室データとなります。
●台風及び強風による危険が予想される場合には安全確保のため撤去してください。

突っ張り棒


アルミ製 スチール製 伸縮機能

2.9m (スチール製)

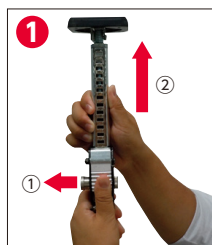

① 安全ロックピンを解除する。


② レバーを押さえながら、内ポールを上へ伸ばしていく。

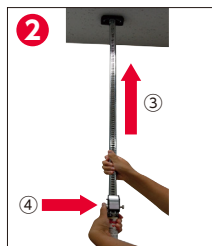

③ 上部当てゴムを天井に届くまで伸ばす。

④ 安全ロックピンをロックする。


※手で伸ばすだけでは、床と天井で突っ張れません。

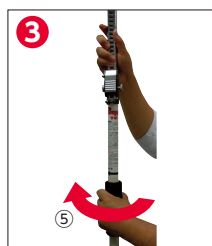


⑤ 外ポールを「しめる」側に回していきテンションを掛けていく。

※この段階で、床と天井で突っ張ることができます。

4.9m (アルミ製)

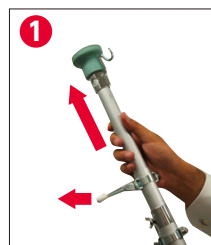

① 第1ロックを解除して、伸ばしていく。

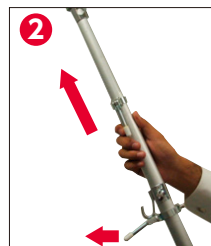

② 第1がある程度伸びたら、第2ロックを解除して、第2を伸ばしていく。



③ 上部当てゴムを天井に届くくらいまで伸ばしたら、足踏みロックをロックする。

※足踏みロックをしないと突っ張れません。

商品名	寸法 (mm)			質量 (kg)	素材
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
突っ張り棒 2.9m	63	86	1520~2900 (5mmピッチ)	2.5	スチール
突っ張り棒 4.9m	60	60	1920~4900	2.0	アルミ

消火器・三角消火バケツ

あらゆる火災に抜群の消火力を発揮

同等品として下記の商品をお出しする場合がございます。

SP-10X
(加圧式・本体スチール)



商品名		粉末(ABC)消火器(質圧式)
型 式		MEA10B
寸法(mm)	幅(W)	200
	奥行(D)	142
	高さ(H)	440
ホ ー ス(mm)		310
薬 剤 量(kg)		3.0
内 容 積(ℓ)		3.4
質 量(kg)		3.9
本 体 容 器		アルミニウム製
放射時間(20℃)		約14秒
放射距離(20℃)		3~6m
使用温度範囲		-30℃ ~ +40℃
型式承認番号		消第29~7号
メ ー カ ー 名		モリタ宮田工業株式会社



	本 体	フ タ	キャップ
原 料 樹 脂	ABC樹脂	ポリスチレン樹脂	ポリエチレン樹脂
耐熱温度(℃)	70	70	70
耐冷温度(℃)	-30	-20	-30

- 中身は空の状態での出庫になります。
- 火のそばに置かないでください。
(消火以外に飲料水保存タンクとしても使用できます。)

吸殻スタンド(三脚式)

販売品



吸殻バケツ

商品名	寸 法(mm)			質 量(kg)	
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	1.3(空)	8.3(満水時)
三角消火バケツ	350	215	355	1.3(空)	8.3(満水時)

商品名	寸 法(mm)			質量(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
吸殻スタンド	490	315	620	1.6
吸殻バケツ	265φ		296	0.8